



Notice d'utilisation

CLG-001



CLIMATISEUR MURAL AVEC POMPE À CHALEUR ET APPLICATION INTELLIGENTE WIFI

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANT !

**LES CLIMATISEURS DOIVENT TOUJOURS ÊTRE STOCKÉS ET TRANSPORTÉS EN POSITION VERTICALE, SANS QUOI DES DOMMAGES IRRÉVERSIBLES PEUVENT ÊTRE CAUSÉS AU COMPRESSEUR ;
EN CAS DE DOUTE, NOUS RECOMMANDONS D'ATTENDRE AU MOINS 24 HEURES
APRÈS L'INSTALLATION AVANT DE METTRE L'APPAREIL EN MARCHÉ.**



- Lisez attentivement les instructions avant d'installer et/ou d'utiliser l'appareil.
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage intérieur.
- Cet appareil doit être branché uniquement sur une prise de courant avec mise à la terre de 220-240 V / 50 Hz.
- L'installation doit être conforme aux réglementations du pays dans lequel l'appareil est utilisé.
- En cas de doute sur la conformité de votre alimentation électrique, faites-la vérifier et, si nécessaire, adapter par un électricien qualifié.
- Ce climatiseur a été testé et est sans danger pour une utilisation normale. Néanmoins, comme tout appareil électrique, il doit être utilisé avec précaution.
- Coupez l'alimentation de l'appareil avant tout démontage, montage ou nettoyage.
- Ne touchez pas les pièces mobiles de l'appareil.
- N'introduisez jamais de doigts, crayons ou autres objets à travers la grille de protection.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Il n'est pas non plus destiné à des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité de l'appareil.
- Ne nettoyez jamais l'appareil en le pulvérisant ou en l'immergeant dans l'eau.
- Ne branchez jamais l'appareil à une prise de courant au moyen d'une rallonge. Si aucune prise n'est disponible, elle doit être installée par un électricien qualifié.
- N'utilisez l'appareil que s'il est entièrement installé conformément aux directives de ce manuel.

- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé. Veillez à ce que le câble d'alimentation ne soit ni étiré ni exposé à des objets / bords tranchants.
- Un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par le fabricant ou un électricien qualifié afin d'éviter tout danger.
- Toute opération d'entretien autre que le nettoyage ou le remplacement régulier du filtre doit être effectuée par un représentant du service après-vente agréé. Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'annulation de la garantie.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles prévues.
- Ne redémarrez pas le climatiseur avant un délai de 3 minutes après son arrêt. Cela permet d'éviter d'endommager le compresseur.
- N'utilisez jamais la fiche secteur comme interrupteur pour allumer ou éteindre le climatiseur. Utilisez le bouton MARCHE/ARRÊT fourni sur le panneau de commande.
- L'appareil ne doit pas être installé dans une buanderie ou une pièce humide.
- L'appareil doit être installé dans une pièce sans sources d'inflammation (par exemple : flamme nue, appareil à gaz en fonctionnement ou radiateur électrique en marche).

- Le gaz réfrigérant R290 est conforme aux directives environnementales européennes.
- Le R290 a un faible PRG (Potentiel de Réchauffement Global) de 3.
- Le climatiseur contient environ 290 g de gaz réfrigérant R290.
- Ne pas installer ni stocker dans une pièce non ventilée d'une superficie inférieure à 15 m² par unité. La pièce doit permettre d'éviter la stagnation d'éventuelles fuites de gaz réfrigérant, car un contact entre le fluide frigorigène et des appareils de chauffage électriques, des poêles ou d'autres sources d'inflammation peut provoquer un risque d'incendie ou d'explosion.
- Si l'appareil est installé, utilisé ou stocké dans une pièce non ventilée, celle-ci doit être conçue pour éviter toute stagnation de fuite potentielle de gaz réfrigérant, en raison du risque d'incendie ou d'explosion si le fluide entre en contact avec des appareils de chauffage électriques, des poêles ou d'autres sources d'inflammation.
- Le gaz réfrigérant peut être inodore.
- N'utilisez pas le produit et contactez le revendeur pour obtenir des conseils si l'unité a été endommagée d'une manière susceptible de compromettre le système de réfrigération.
- Les réparations ou opérations d'entretien ne doivent être effectuées que par un technicien suffisamment qualifié. Avant d'ouvrir l'unité et d'y effectuer un entretien, le technicien agréé doit posséder un exemplaire du manuel de maintenance du fabricant et suivre les consignes de sécurité qui y sont décrites afin de minimiser tout danger potentiel.
- Le circuit frigorifique ne doit pas être perforé ni percé.

Conseils pour économiser de l'énergie et protéger l'unité

- ☐ Ne couvrez pas et ne bloquez pas le flux d'air des grilles de sortie ou d'entrée.
- ☐ Gardez les filtres propres. Dans des conditions normales, les filtres doivent être nettoyés environ une fois toutes les trois semaines. Étant donné que les filtres capturent les particules en suspension dans l'air, un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire selon la qualité de l'air.
- ☐ Lors du premier démarrage, réglez la vitesse du ventilateur sur maximum et le thermostat à 4–5 degrés en dessous de la température ambiante. Ensuite, réglez l'interrupteur du ventilateur sur faible et ajustez le thermostat à la température souhaitée.
- ☐ Pour protéger l'appareil, nous recommandons de ne pas utiliser le mode Refroidissement lorsque la température ambiante dépasse 35°C.

REMARQUE : certaines images et informations peuvent différer du produit final. Cela est dû à l'amélioration continue des produits.

REMARQUE : certaines images et informations peuvent différer du produit final. Cela est dû à l'amélioration continue des produits.

APERÇU DU PRODUIT

SCHÉMA DU PRODUIT

FACE AVANT

PANNEAU DE
COMMANDE



PRISE D'AIR

GRILLE DE
VENTILATION

PANNEAU FRONTAL



FACE ARRIÈRE

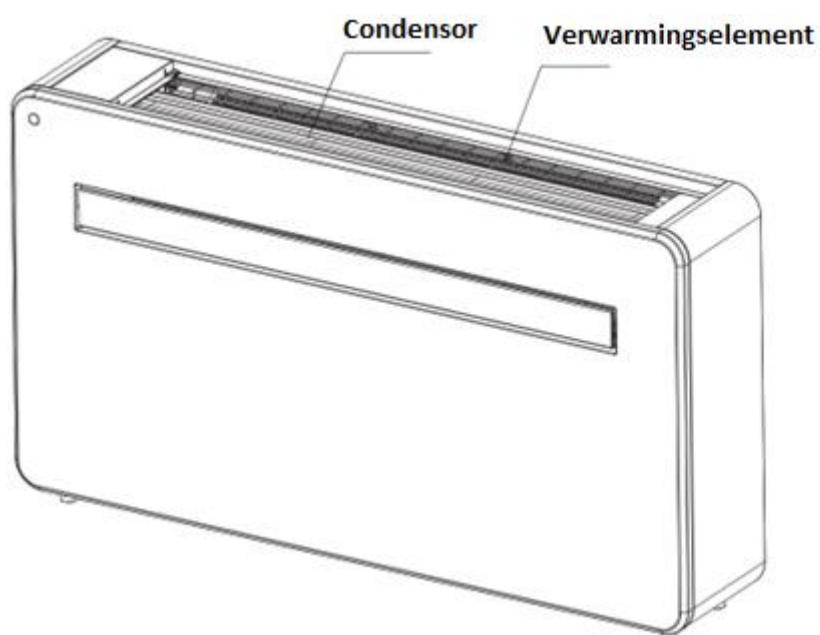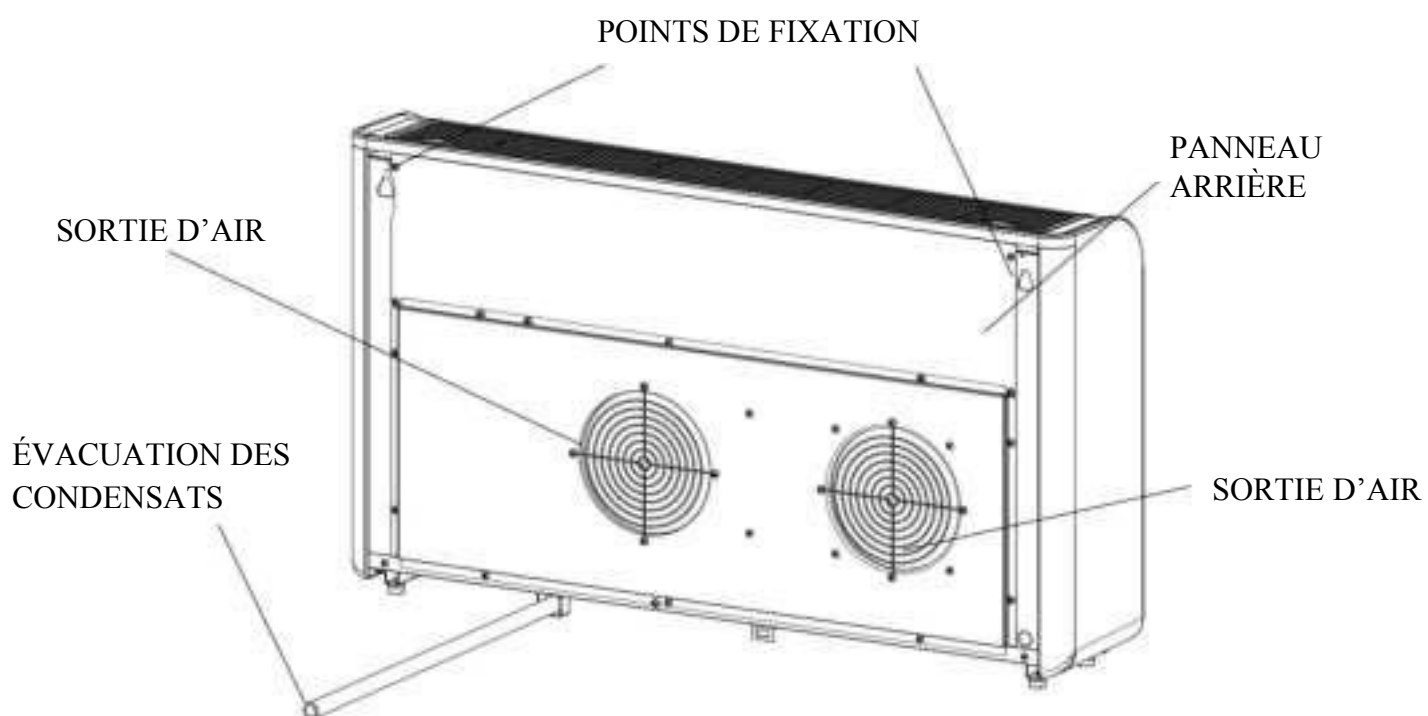

Lorsque vous ouvrez le filtre, vous verrez l'évaporateur et le PTC (élément chauffant).

Ne touchez ni l'évaporateur ni l'élément chauffant.


CARACTÉRISTIQUES

- Commande simple.
- Options d'installation haute et basse pour une polyvalence optimale.
- Fonction d'auto-évaporation avec technologie d'économie d'énergie.
- Design élégant qui s'intègre parfaitement à tout style d'intérieur.
- Écran LED lumineux indiquant la température et le mode actuel.
- Fonction de minuterie marche/arrêt – vous permet de choisir quand l'unité fonctionne.
- Commande via application WIFI pour une fonctionnalité supplémentaire.
- Trois vitesses de ventilation.
- Quatre modes pour répondre à vos besoins : refroidissement / chauffage / ventilation / déshumidification.
- Option de fonctionnement silencieux, idéale pour une bonne nuit de sommeil.

CONTENU DE L'EMBALLAGE



CLIMATISEUR

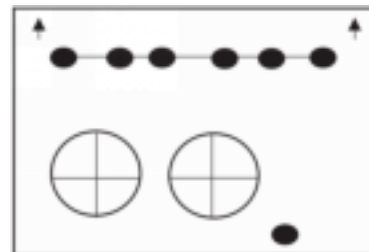

GARABIT



VIS




CHEVILLES



**GRILLE DE SORTIE D'AIR
(2x)**

**(CHAÎNETTE, BAGUE
INTÉRIEURE ET GRILLE
EXTÉRIEURE)**

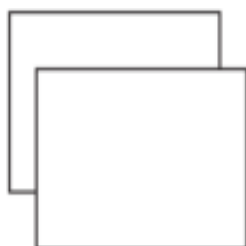

**PALES EN
PLASTIQUE POUR
CONDUIT (2x)**



SUPPORT MURAL



TÉLÉCOMMANDE




PLAQUE MURALE VIS


SCHÉMAS À TITRE PUREMENT ILLUSTRATIF

INSTALLATION

OUTILS NÉCESSAIRES




NIVEAU À BULLE

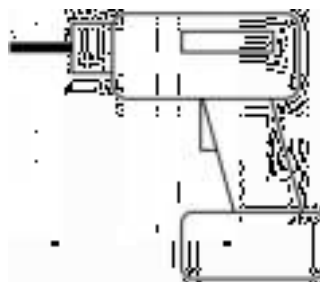

PERCEUSE




MÈTRE RUBAN

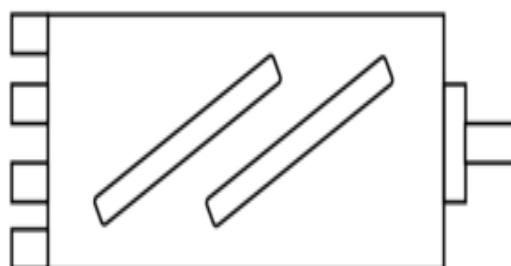

SCIE-CLOCHE 180 MM



FORET À BÉTON 8 MM



CUTTER



FORET À BÉTON 20 MM




CRAYON

AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION, ASSUREZ-VOUS DE DISPOSER DE TOUS LES OUTILS APPROPRIÉS ET DE BIEN COMPRENDRE LES ÉTAPES D'INSTALLATION. EN CAS DE DOUTE, IL EST RECOMMANDÉ DE CONSULTER UN PROFESSIONNEL.

L'INSTALLATEUR DOIT S'ASSURER QUE L'EMPLACEMENT PRÉVU POUR LE CLIMATISEUR EST APPROPRIÉ ET QU'AUCUN CÂBLE, CONDUITE OU AUTRE OBSTACLE NE PRÉSENTE DE RISQUE OU NE COMPROMETTE LA BONNE RÉALISATION DE L'INSTALLATION

INSTALLATION


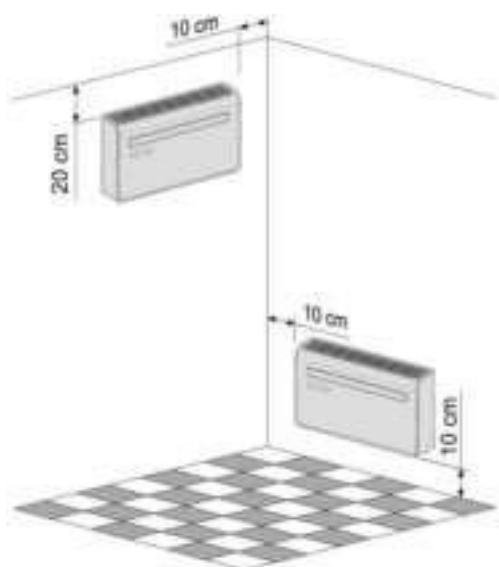


Cet appareil doit être installé sur un mur extérieur, car il évacue directement par l'arrière.

Installez l'unité uniquement sur un mur plat, solide et fiable. Assurez-vous qu'il n'y a aucun câble, tuyau, barre d'acier ou autre obstacle derrière le mur.

Laissez un espace d'au moins 10 cm à gauche, à droite et en dessous de l'appareil. Un espace d'au moins 20 cm doit être laissé au-dessus de l'unité pour permettre une circulation fluide de l'air.

Collez le gabarit d'installation fourni à l'emplacement souhaité sur le mur et utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que la ligne de référence est bien horizontale.

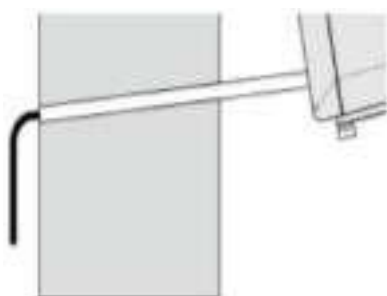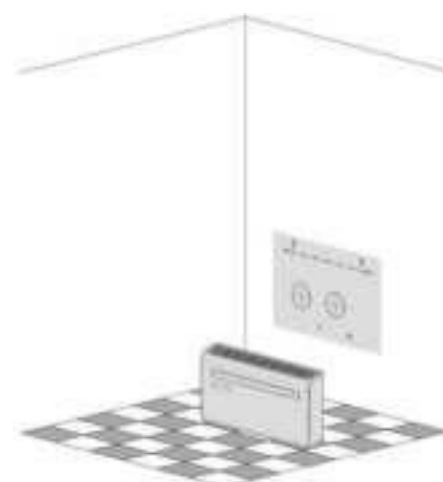


Le trou pour le tuyau d'évacuation doit être percé avec une mèche de 20 mm. Assurez-vous que le trou est incliné vers le bas (minimum 5 degrés) afin que l'eau puisse s'écouler correctement.



Utilisez une carotteuse de 180 mm pour percer les deux trous destinés aux unités de ventilation, en vous assurant que les deux ouvertures sont alignées avec le gabarit. Utilisez le gabarit pour marquer la position des vis du rail de fixation mural ; utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que le rail est droit et bien horizontal.

Percez les trous marqués à l'aide d'un foret adapté de 8 mm, puis insérez les chevilles murales. Alignez le rail de fixation avec les trous et fixez-le en place à l'aide des vis fournies.

Assurez-vous que le rail de fixation est solidement ancré au mur et qu'il n'existe aucun risque que l'unité bascule ou tombe.

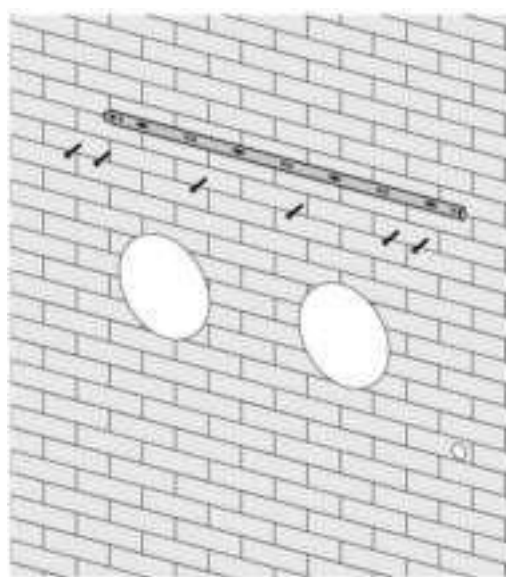



Enroulez les plaques de ventilation en plastique pour former un conduit, puis insérez-les de l'intérieur dans les trous précédemment percés. Assurez-vous que les conduits sont bien plaqués contre le mur intérieur.

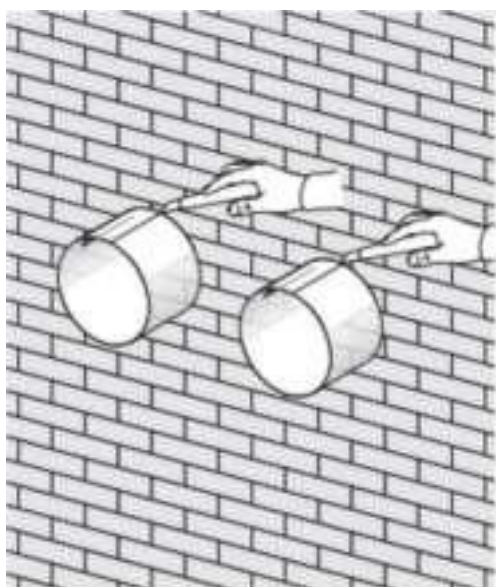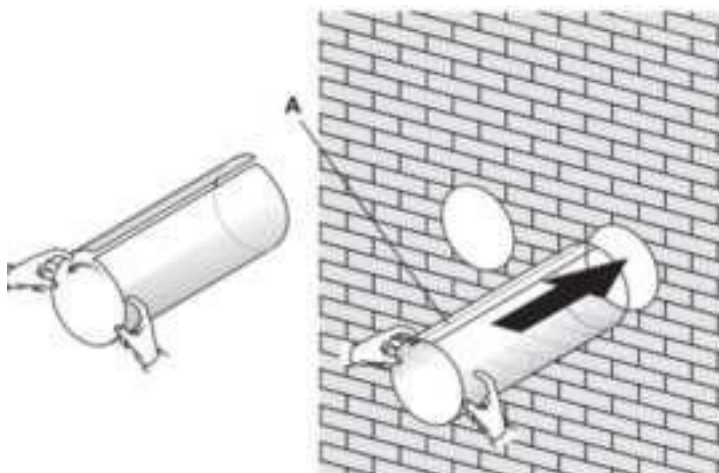

Allez à l'extérieur et coupez l'excédent de conduit de ventilation à l'aide d'un couteau bien aiguisé, en veillant à obtenir un bord aussi net que possible.


Placez la bague de fixation intérieure sur l'extrémité intérieure du conduit d'aération. Pliez ensuite le capot de ventilation extérieur en deux. Fixez les chaînettes de chaque côté du capot avant de le faire glisser vers l'extérieur à travers l'ouverture de ventilation.

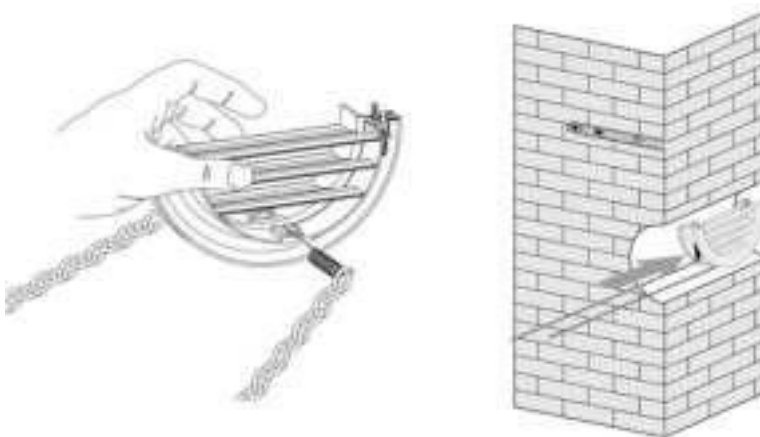


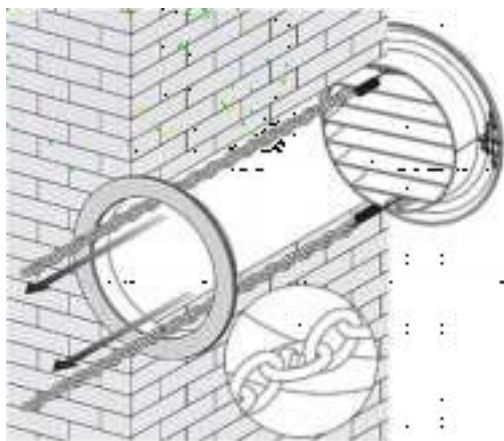

Dépliez le capot extérieur, puis fixez solidement les chaînettes en les accrochant à la bague de fixation intérieure. Cela maintiendra le capot extérieur fermement en place. Répétez l'opération pour la deuxième ouverture.


Une fois les chaînettes installées et fixées, toute longueur excédentaire doit être retirée en coupant la chaînette.

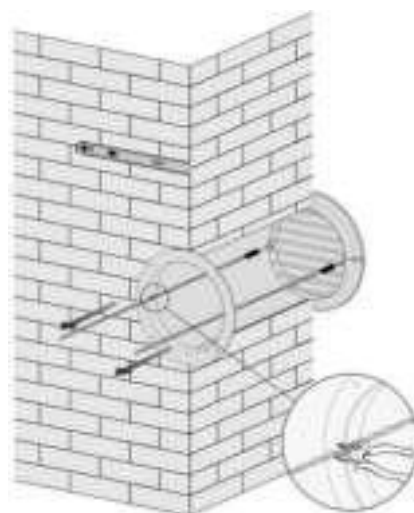

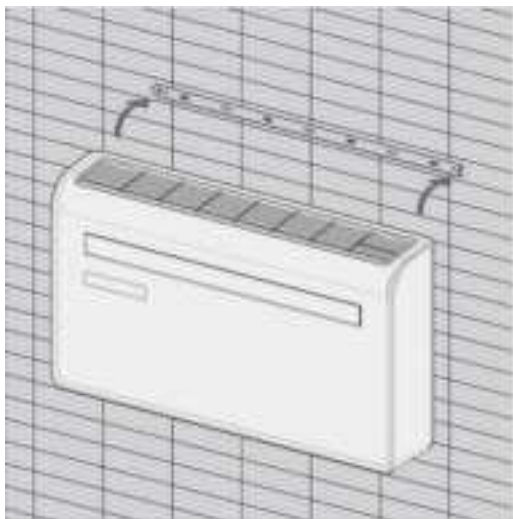


Soulevez l'unité jusqu'au mur, alignez les trous de suspension avec les crochets du rail de fixation et laissez l'appareil se poser délicatement en place. En même temps, faites passer le tuyau d'évacuation à travers l'ouverture prévue.

REMARQUE: L'extrémité du tuyau d'évacuation extérieur doit être placée dans un espace ouvert, dirigée directement vers l'extérieur ou vers un système de drainage. Évitez d'endommager ou de pincer le tuyau d'évacuation afin de garantir une bonne évacuation de l'eau de condensation par l'appareil.

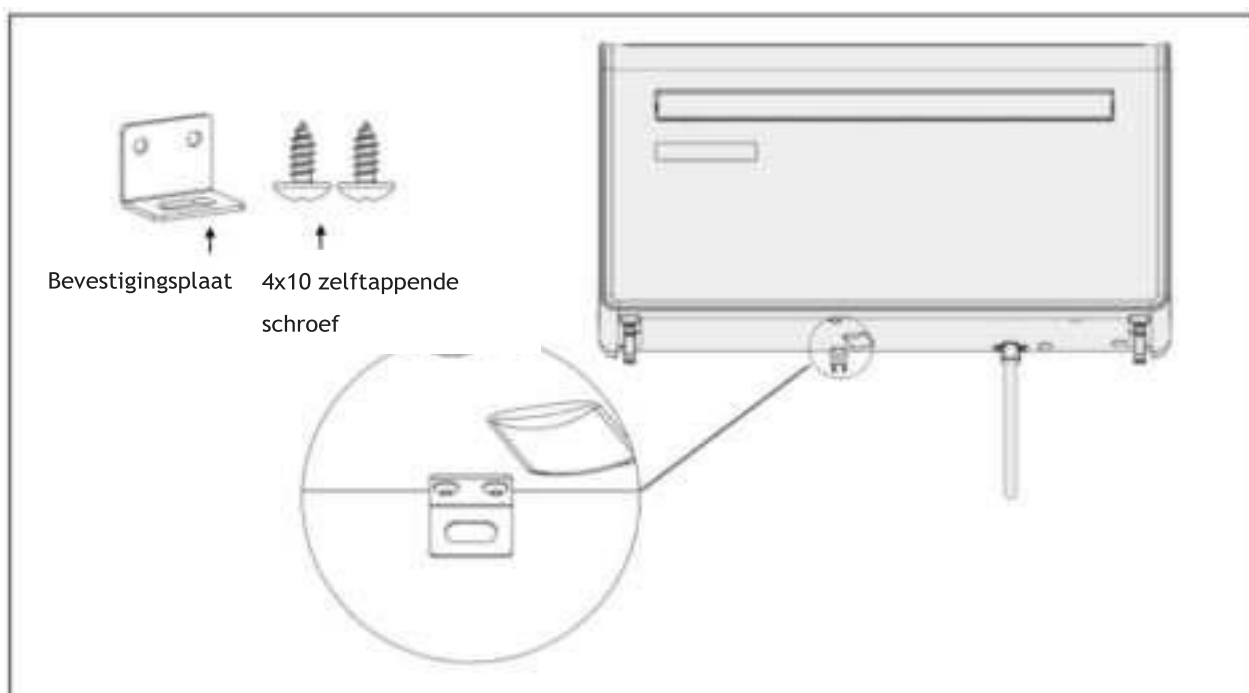

Fonctionnement


Panneau de commande

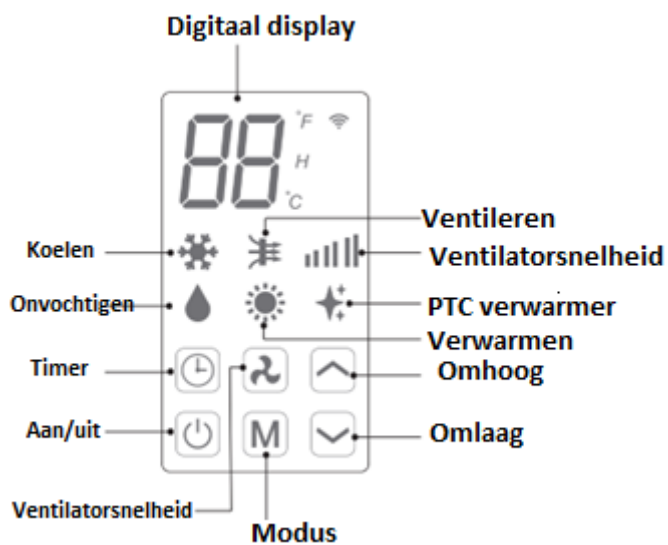

TÉLÉCOMMANDE

Le climatiseur peut être commandé à l'aide de la télécommande. Celle-ci fonctionne avec deux piles AAA.

REMARQUE: vous trouverez plus d'informations sur les fonctions à la page suivante.

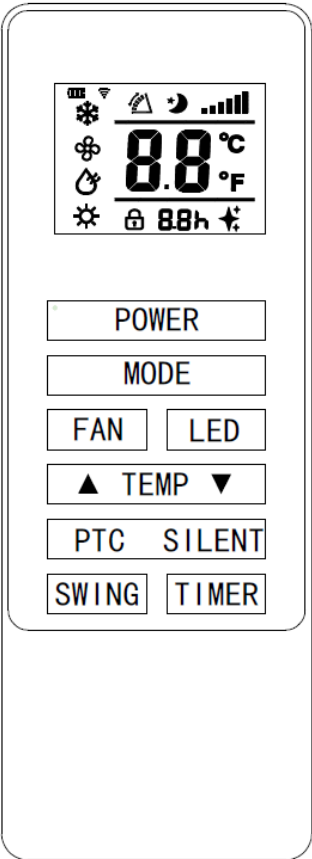POWER	Appuyez sur le bouton POWER pour allumer ou éteindre l'appareil.	
MODE	Appuyez sur le bouton MODE pour basculer entre les modes : refroidissement, chauffage, ventilation ou déshumidification.	
FAN	Appuyez sur le bouton FAN pour sélectionner une vitesse de ventilation : élevée, moyenne ou basse.	
LED	Appuyez sur le bouton LED pour activer ou désactiver l'éclairage LED de l'unité ; option veille possible.	
	Appuyez sur la flèche vers le haut pour augmenter la température ou la durée souhaitée.	
	Appuyez sur la flèche vers le bas pour diminuer la température ou la durée souhaitée.	
PTC	Appuyez sur le bouton PTC pour activer ou désactiver l'élément chauffant PTC (fonctionne uniquement en mode chauffage).	
SILENT	Appuyez sur ce bouton pour activer le mode silencieux ; l'appareil fonctionne alors à faible bruit (ventilateur à basse vitesse, fréquence réduite).	
SWING	Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver le mode balayage d'air (uniquement via la télécommande)	
TIMER	Appuyez sur le bouton TIMER pour régler la minuterie.	

FONCTIONS

 MARCHE/ARRÊT	Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour allumer ou éteindre l'unité.	
 MODE	Appuyez sur ce bouton pour basculer entre les 4 modes disponibles. L'écran affiche l'icône correspondant au mode actuellement sélectionné.	
	 REFROI- DISSEMENT	Le mode Refroidissement est réglé par défaut à 22 °C ; l'air est refroidi et l'air chaud est expulsé vers l'extérieur. La température souhaitée peut être ajustée entre 16 °C et 30 °C à l'aide des boutons Plus / Moins. La vitesse du ventilateur peut également être réglée avec le bouton de vitesse.
	 DÉSHUMID- IFICATION	En mode Déshumidification, l'humidité est extraite de l'air et évacuée à l'extérieur via le tuyau de drainage. La vitesse du ventilateur ne peut pas être modifiée dans ce mode.
	 VENTI- LATION	En mode Ventilation, l'air intérieur est simplement brassé ; il n'y a ni refroidissement, ni chauffage, ni déshumidification. La vitesse du ventilateur peut être réglée.
	 CHAUFFAGE	Le mode Chauffage est réglé par défaut à 24 °C ; l'air est chauffé et l'air froid est expulsé. La température souhaitée peut être ajustée entre 16 °C et 30 °C. La vitesse du ventilateur est également réglable.
	 MODE SILENCIEUX	Le mode Silencieux peut être activé via l'application ou la télécommande. Il est également possible d'appuyer simultanément sur le bouton  +  du panneau de commande. L'unité passe alors en fonctionnement silencieux : refroidissement ou chauffage avec une vitesse de ventilation plus faible et un bruit réduit.
 VITESSE DU VENTILATEUR		Appuyez sur ce bouton pour passer d'une vitesse faible à moyenne ou élevée. Ce réglage n'est pas disponible en mode Déshumidification ou Silencieux.
 MINUTERIE	Le climatiseur est équipé d'une minuterie 24 h permettant soit un démarrage différé, soit une durée de fonctionnement définie. Ces deux fonctions ne peuvent pas être combinées, mais l'application permet de programmer des plages horaires.	
	MINUTERIE D'ARRÊT : Lorsque l'unité est en fonctionnement, appuyez sur le bouton TIMER. Le chiffre « 0 » clignote 5 fois à l'écran. Utilisez ensuite les boutons Plus / Moins pour régler la durée de 1 à 24 heures (par pas de 1 heure). À la fin du délai, l'unité s'éteindra automatiquement.	

	MINUTERIE DE DÉMARRAGE DIFFÉRÉ : Lorsque l'unité est en veille, appuyez sur TIMER. Le « 0 » clignote 5 fois à l'écran. Ensuite, utilisez les boutons Plus / Moins pour régler le délai souhaité entre 1 et 24 heures. Une fois ce délai écoulé, l'unité redémarrera dans le même mode et avec les mêmes paramètres qu'au moment de l'arrêt.
 BOUTONS PLUS / MOINS	Utilisés en modes Refroidissement et Chauffage pour ajuster la température souhaitée, ou lors de la programmation de la minuterie pour régler la durée.
MODE OSCILLATION DE L'AIR (SWING)	Après avoir allumé l'appareil, appuyez sur le bouton SWING : la grille de ventilation se déplace automatiquement de haut en bas. Appuyez à nouveau pour l'arrêter à sa position actuelle. Ce mode ne peut être activé que via la télécommande et est activé par défaut au démarrage.
PROTECTION DU COMPRESSEUR	Un délai de 3 minutes s'applique lors du démarrage. Pour protéger le compresseur et les composants électroniques, l'unité ne doit pas être redémarrée avant au moins 5 minutes après l'arrêt.
 FONCTION DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE PTC	L'unité est équipée d'un élément chauffant électrique PTC supplémentaire. En cas de basses températures extérieures, vous pouvez appuyer sur le bouton PTC de la télécommande pour activer cette fonction. La puissance de chauffage PTC est de 800 W. Activation du PTC: En mode Chauffage uniquement, appuyez sur le bouton PTC pour envoyer la commande. L'affichage de la télécommande et celui de l'unité s'allument. L'unité effectue un autotest. Le PTC s'active si toutes les conditions suivantes sont remplies : A. L'unité est en mode Chauffage. B. Température extérieure (T_w) < 25 °C pendant au moins 10 secondes. C. Température cible – température ambiante $\geq 5^\circ\text{C}$. D. Température ambiante (T_r) $\leq 18^\circ\text{C}$. E. Température du serpentin (T_e) $\leq 48^\circ\text{C}$. F. Le compresseur fonctionne depuis au moins 3 minutes. G. Toutes les données sont collectées pendant 20 secondes de fonctionnement continu. Le PTC s'arrête automatiquement si l'une des conditions suivantes est détectée : A. Température extérieure > 28 °C pendant 10 secondes. B. Température ambiante supérieure à la température cible. C. $T_r \geq 23^\circ\text{C}$. D. Le compresseur s'arrête. E. La ventilation s'arrête ou le ventilateur est défectueux. F. La vanne 4 voies est désactivée. G. $T_e \geq 54^\circ\text{C}$ ou défaut du capteur. H. L'unité n'est pas en mode Chauffage. I. L'unité est en mode Dégivrage. Désactivation du PTC: Appuyez à nouveau sur le bouton PTC ou changez de mode pour désactiver la fonction. Les témoins de la télécommande et de l'unité s'éteignent.

	REMARQUE: • L'appareil fonctionne par défaut sans la fonction PTC tant que le bouton PTC n'est pas activé via la télécommande. • Lorsque l'appareil est éteint, la fonction PTC est réinitialisée et devra être activée à nouveau.
--	---

CONFIGURATION DU WIFI ET FONCTIONS INTELLIGENTES

CONFIGURATION DU WIFI

AVANT DE COMMENCER

Vérifiez que votre routeur fournit une connexion standard en 2,4 GHz.

- Si vous utilisez un routeur bi-bande, assurez-vous que les deux réseaux ont des noms (SSID) différents. Le fabricant de votre routeur ou votre fournisseur d'accès à Internet peut vous conseiller à ce sujet.
- Lors de l'installation, placez le climatiseur aussi près que possible du routeur.
- Si l'application est installée sur votre téléphone, désactivez les données mobiles et assurez-vous que votre téléphone est connecté au routeur via le réseau wifi.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION SUR VOTRE TÉLÉPHONE

Téléchargez l'application « SMART LIFE » à l'aide du code QR ci-dessous depuis la boutique de votre choix, ou recherchez-la manuellement dans l'App Store ou Google Play.



MÉTHODES DE CONNEXION DISPONIBLES POUR L'INSTALLATION

Le climatiseur propose deux modes d'installation différents : Connexion rapide et AP (Point d'accès).

La Connexion rapide est une méthode simple et rapide pour configurer l'unité.

La connexion AP utilise une liaison wifi locale directe entre votre téléphone et le climatiseur pour transmettre les données du réseau.

Avant de commencer l'installation, appuyez sur le bouton Vitesse du ventilateur de l'unité (qui doit être branchée mais éteinte) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes (jusqu'à ce qu'un bip sonore se fasse entendre) pour activer le mode de connexion wifi.


Assurez-vous que votre appareil est en mode de connexion wifi approprié pour le type de connexion souhaité ; cela est indiqué par le clignotement du témoin wifi sur le climatiseur.


Type de connexion	Fréquence de clignotement
Connexion rapide	Clignote deux fois par seconde
AP (Point d'accès)	Clignote une fois toutes les trois secondes

BASCULER ENTRE LES TYPES DE CONNEXION

Pour basculer entre les deux modes de connexion wifi, maintenez le bouton Vitesse du ventilateur enfoncé pendant 3 secondes.

S'ENREGISTRER DANS L'APPLICATION

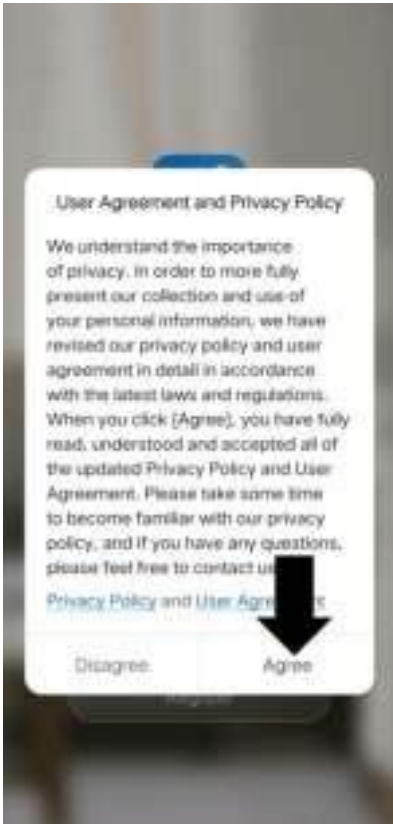1. Appuyez sur le bouton S'inscrire en bas de l'écran. 	2. Lisez la déclaration de confidentialité et appuyez sur Accepter. 	3. Saisissez votre adresse e-mail ou numéro de téléphone, puis appuyez sur Continuer pour vous inscrire. 
4. Un code de vérification	5. Entrez le mot de passe	6. L'application est maintenant enregistrée.

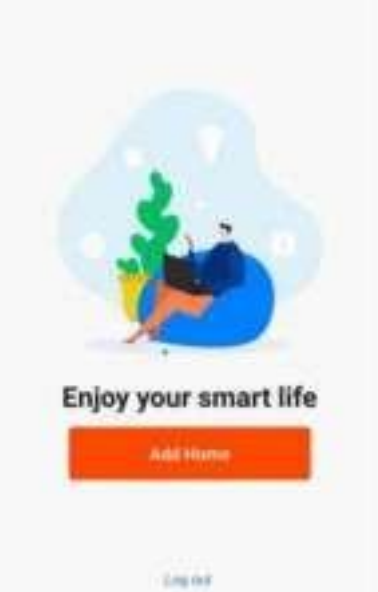era envoyé selon la méthode choisie à l'étape 3. Saisissez ce code dans l'application. 	que vous souhaitez utiliser. Il doit comporter entre 6 et 20 caractères et contenir à la fois des 	Une fois l'inscription terminée, vous serez automatiquement connecté(e). 
---	--	---

INSTALLER VOTRE DOMICILE DANS L'APPLICATION


SMART LIFE est conçue pour fonctionner avec un grand nombre d'appareils intelligents compatibles dans votre maison.

L'application peut également être configurée pour fonctionner avec plusieurs appareils répartis sur différents logements. Pour cela, elle demande, lors du processus d'installation, de créer et nommer différentes zones afin de gérer facilement tous vos appareils.

Lorsque de nouveaux appareils sont ajoutés, ils seront affectés à l'une des pièces que vous avez créées.

CRÉER DES PIÈCES

1. Appuyez sur le bouton AJOUTER UN DOMICILE.

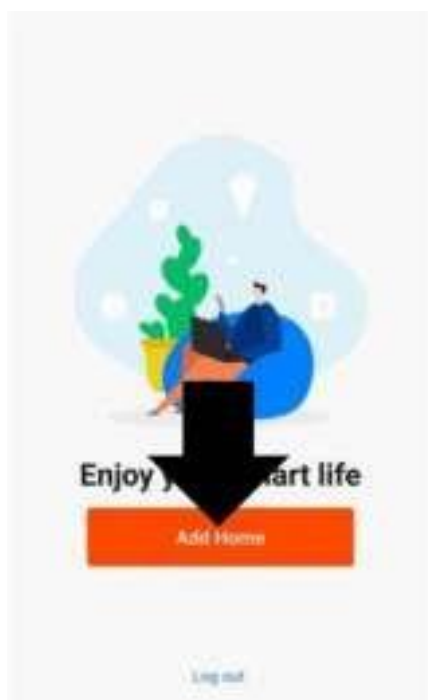


2. Entrez un nom pour votre domicile.

3. Appuyez sur le bouton Emplacement pour sélectionner l'emplacement de votre domicile. (Voir DÉFINIR VOTRE EMPLACEMENT ci-dessous.)

4. Vous pouvez ajouter de nouvelles pièces en appuyant sur AJOUTER D'AUTRES PIÈCES en bas de l'écran. (Voir AJOUTER D'AUTRES PIÈCES ci-dessous.)

5. Désélectionnez toutes les pièces dont vous n'avez pas besoin dans l'application.

6. Appuyez sur TERMINÉ en haut à droite de l'écran.

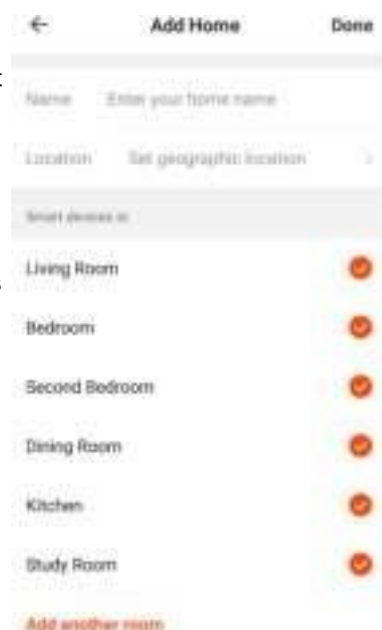

DÉFINIR VOTRE EMPLACEMENT


Utilisez votre doigt pour déplacer l'icône orange HOME.

Si l'icône se trouve à proximité de votre domicile, appuyez sur le bouton Confirmer en haut à droite de l'écran.



AJOUTER D'AUTRES PIÈCES

Saisissez le nom de la pièce, puis appuyez sur Terminé en haut à droite de l'écran.

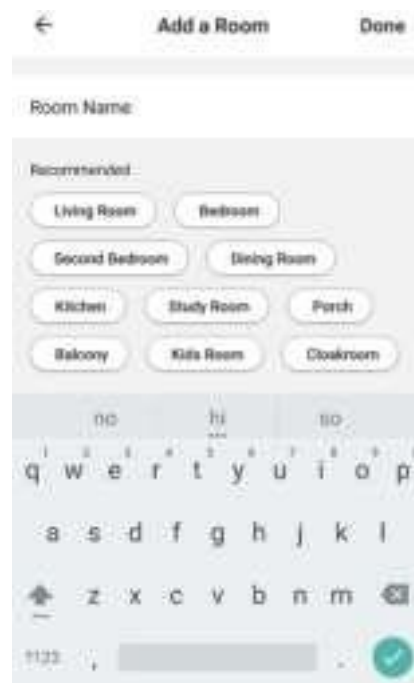

SE CONNECTER EN UTILISANT LA CONNEXION RAPIDE

Avant d'établir la connexion, assurez-vous que l'unité est en mode veille, avec le témoin wifi qui clignote deux fois par seconde.

Si ce n'est pas le cas, suivez les instructions pour le

changement du mode de connexion.


Assurez-vous également que votre téléphone est connecté au réseau wifi.

(Nous vous recommandons de désactiver les données mobiles pendant la configuration.)

1. Ouvrez l'application et appuyez sur "+" ou sur le bouton Ajouter un appareil pour ajouter un nouvel appareil.



2. Sélectionnez "Climatiseur" comme type d'appareil.

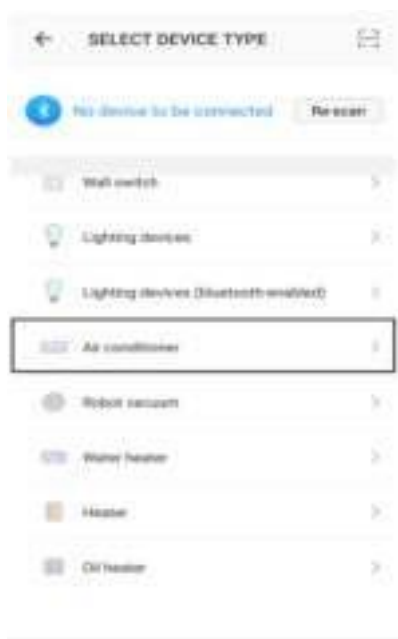

3. Vérifiez que le témoin wifi du climatiseur clignote deux fois par seconde, puis appuyez sur le bouton orange en bas de l'écran pour confirmer votre sélection.



4. Saisissez le mot de passe de votre réseau wifi, puis appuyez sur Confirmer.



5. Les paramètres sont maintenant transmis au climatiseur. Veuillez patienter jusqu'à la fin du processus. En cas d'échec, essayez à nouveau. Si le problème persiste, consultez la section Dépannage pour obtenir de l'aide.




SE CONNECTER EN MODE AP (MÉTHODE ALTERNATIVE)

Avant d'établir la connexion, assurez-vous que l'unité est en mode veille et que le témoin wifi clignote une fois par seconde.

Si ce n'est pas le cas, suivez les instructions pour changer le mode de connexion wifi.

Assurez-vous également que votre téléphone est connecté au réseau wifi.

(Nous vous recommandons de désactiver les données mobiles pendant la configuration.)

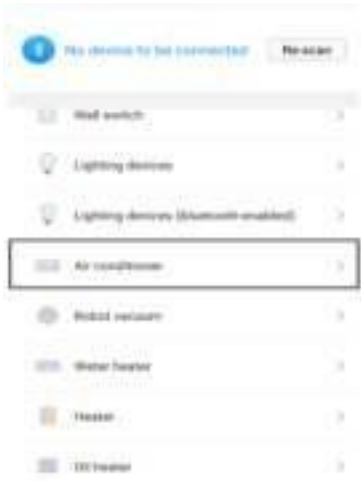1) Ouvrez l'application et appuyez sur le bouton "+" ou sur "Ajouter un appareil" pour ajouter un nouvel appareil. 	2) Sélectionnez "Climatiseur" comme type d'appareil. 	3) Appuyez sur le bouton "Mode AP" dans le coin supérieur droit de l'écran. 
4) Vérifiez que le témoin Wi-Fi sur le climatiseur clignote lentement (une fois toutes les trois secondes), puis appuyez sur le bouton orange en bas de l'écran pour confirmer votre sélection.	5) Saisissez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi, puis appuyez sur Confirmer.	6) Allez dans les paramètres réseau de votre téléphone et connectez-vous à "Smart Life xxx". Aucun mot de passe n'est requis. Revenez ensuite à l'application pour terminer l'installation.



Commander l'appareil avec l'application

L'ÉCRAN D'ACCUEIL

Changer de logement: si vous avez plusieurs unités dans différents logements, vous pouvez passer de l'un à l'autre.

Informations sur l'environnement: vous y voyez la température extérieure et le taux d'humidité, basés sur les données de localisation saisies.

Pièces: vous voyez ici les unités configurées dans chaque pièce.

Scène intelligente: vous permet de programmer un comportement intelligent en fonction des conditions intérieures et extérieures.



Ajouter un appareil: ici, vous ajoutez un appareil à l'application et suivez le processus d'installation.


Gestion des pièces: vous permet d'ajouter, de supprimer ou de renommer des pièces.

Ajouter un appareil: ici, vous ajoutez un appareil à l'application et suivez le processus d'installation.

Profil: ici, vous pouvez modifier les paramètres et ajouter des appareils à l'aide d'un code QR fourni par quelqu'un.

Chaque appareil dispose de sa propre entrée sur l'écran d'accueil, permettant à l'utilisateur d'allumer ou d'éteindre rapidement l'unité, ou d'ouvrir l'écran de l'appareil pour apporter des modifications.

Écran de l'appareil

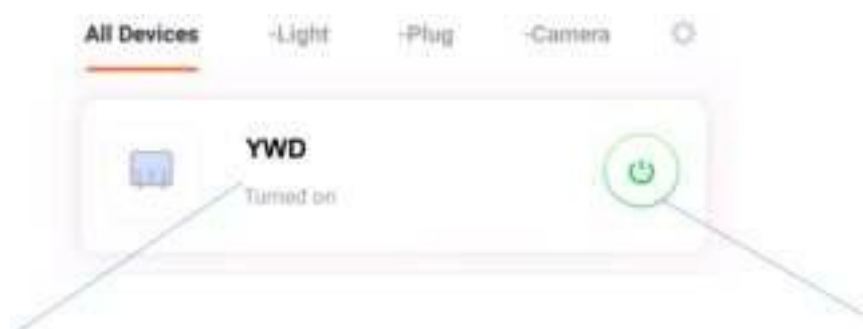

Nom du climatiseur: appuyez ici pour ouvrir l'écran de l'appareil.

BOUTON MARCHE/ARRÊT: pour allumer ou éteindre rapidement l'unité.

Écran de l'appareil

L'écran de l'appareil est l'écran principal de commande du climatiseur et donne accès aux commandes permettant de modifier les fonctions et les réglages.

Retour: vous ramène à l'écran d'accueil.

Température ambiante actuelle: affiche la température actuelle dans la pièce.

MODE : permet de basculer entre les modes de fonctionnement du climatiseur : Refroidissement, Chauffage, Déshumidification et Ventilation.

VITESSE : appuyez ici pour basculer entre une vitesse de ventilation basse, moyenne ou élevée. Remarque : en mode Déshumidification, la vitesse ne peut pas être modifiée.

A screenshot of the device's control interface. At the top, there's a back arrow, the device name 'YWD', and a forward arrow. Below that, it says 'Temp Control SEC'. The main display shows a large '24' with a degree symbol and 'F'. Below the temperature are five small circular icons representing different modes. At the bottom, there's a row of five buttons: 'MODE' (with a water drop icon), 'VITE' (with a fan icon), 'SWING' (with a fan icon), 'Timer' (with a clock icon), and 'Schedule' (with a calendar icon). Below this row is a 'Temperature' section with minus and plus buttons. At the very bottom is a large circular 'OFF' button.

Modifier le nom: appuyez ici pour modifier le nom du climatiseur.

Température ambiante souhaitée: affiche la température souhaitée dans la pièce.

Mode actuelle: affiche le mode dans lequel le climatiseur fonctionne actuellement.

OSCILLATION DE L'AIR: appuyez ici pour activer ou désactiver le mode d'oscillation de l'air.

PLANIFICATION : appuyez ici pour programmer ou ajouter un fonctionnement planifié. Vous pouvez combiner plusieurs programmes pour définir un fonctionnement automatique.

MINUTERIE : permet d'ajouter une minuterie d'allumage ou d'arrêt pendant que l'unité est en marche.

Comme l'application est en constante évolution, la présentation et les fonctions disponibles peuvent avoir changé.

SMART SCENES

Les « Smart Scenes » sont un outil puissant qui vous permet d'adapter le fonctionnement du climatiseur en fonction des conditions dans la pièce et des facteurs externes. Vous pouvez ainsi définir des actions particulièrement intelligentes. Ces actions peuvent être classées dans les catégories Scène et Automatisation.

SCÈNE


La fonction Scène permet d'ajouter un raccourci sur l'écran d'accueil. Vous pouvez l'utiliser pour modifier plusieurs paramètres en une seule fois et ajuster toutes les configurations de l'unité. Il est facile de créer plusieurs Scènes, ce qui vous permet de basculer rapidement entre différentes configurations prédéfinies.

Voici un exemple de configuration d'une Scène :

1. Appuyez sur le bouton Smart Scene en bas de l'écran d'accueil.

2. Appuyez sur le signe plus dans le coin supérieur droit pour ajouter une Smart Scene.

3. Sélectionnez Scène pour créer une nouvelle scène.

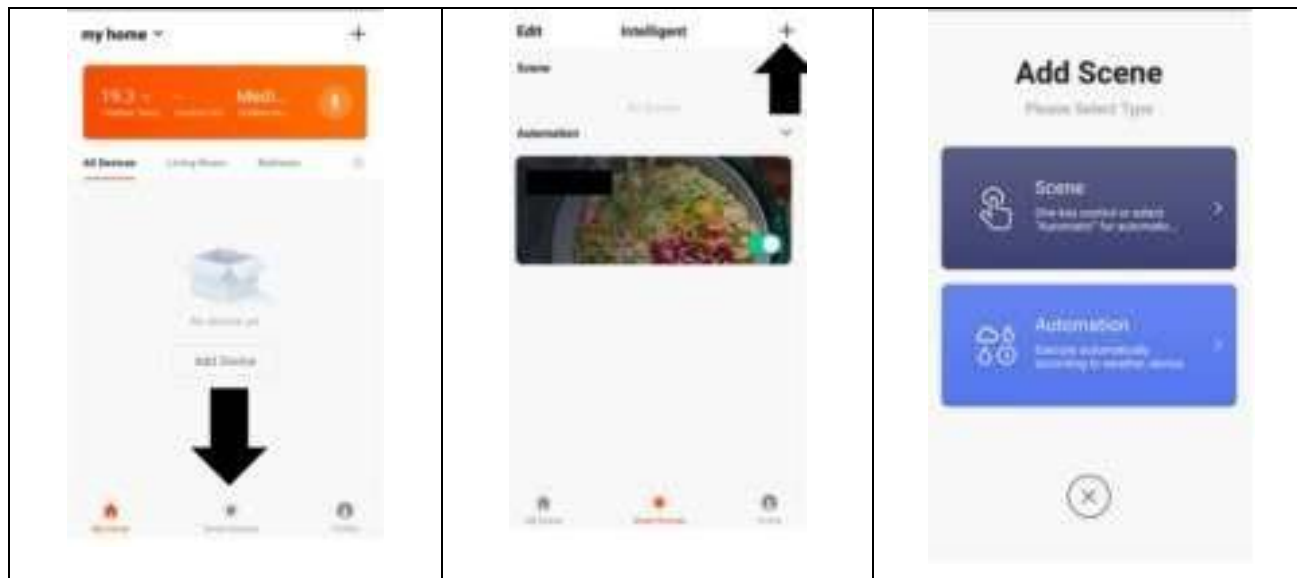


	4. Appuyez sur l'icône en forme de crayon à côté de "Entrer le nom de la Scène" pour saisir le nom de votre Scène. Afficher sur le tableau de bord : laissez cette option activée si vous souhaitez afficher la Scène sous forme de bouton sur l'écran d'accueil. Appuyez sur le signe plus rouge pour ajouter l'action souhaitée. Ensuite, sélectionnez le climatiseur dans la liste des appareils.	5. Choisissez la fonction, définissez la valeur de la fonction, puis appuyez sur le bouton Retour en haut à droite pour revenir à l'écran précédent.
6. Une fois toutes les fonctions souhaitées ajoutées, appuyez sur le bouton Enregistrer dans le coin supérieur droit pour finaliser et enregistrer la nouvelle Scène.		



AUTOMATISATION

Avec la fonction Automatisation, vous pouvez configurer une action automatique pour l'appareil. Celle-ci peut être déclenchée par une minuterie, la température intérieure, l'humidité de la pièce, les conditions météorologiques ou divers autres facteurs.

1. Appuyez sur le bouton Smart Scene en bas de l'écran d'accueil. 	2. Appuyez sur l'icône plus dans le coin supérieur droit pour ajouter une scène intelligente (Smart Scene). 	3. Sélectionnez Automatisation pour créer une nouvelle scène automatique. 
 Appuyez sur le bouton rouge « + » à côté de « Exécuter les actions suivantes » pour ajouter l'action souhaitée. Ensuite, sélectionnez le climatiseur dans la liste des appareils.	4. L'installation est très similaire à celle d'une Scène sur la page précédente, mais elle comprend une section supplémentaire permettant de spécifier un déclencheur qui activera la scène. Appuyez sur l'icône en forme de crayon à côté de « Saisir le nom de la scène » pour saisir le nom de votre scène. Appuyez sur le bouton rouge « + » à côté de « Si une condition est remplie » pour ajouter le déclencheur.	5. Sélectionnez la condition qui doit déclencher l'action automatique. Vous pouvez combiner plusieurs déclencheurs. 
6. Choisissez la fonction, définissez la valeur souhaitée pour cette fonction, puis appuyez sur le bouton Retour dans le coin supérieur droit pour revenir à l'écran précédent.		Une fois que toutes les fonctions souhaitées ont été ajoutées, appuyez sur le bouton Enregistrer dans le coin supérieur droit pour finaliser et enregistrer la nouvelle Scène. Une fois l'automatisation configurée, vous pouvez l'activer ou la désactiver à l'aide du bouton coulissant illustré à l'étape 2.

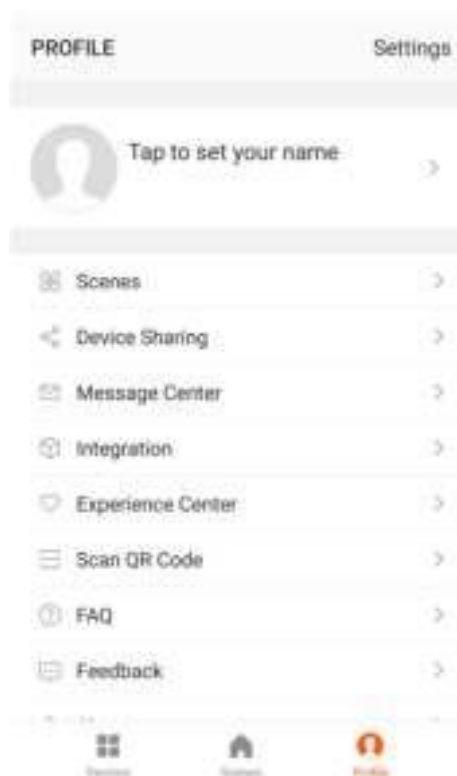

LE BOUTON PROFIL

Le bouton Profil vous permet de mettre à jour vos informations personnelles et d'utiliser les fonctions supplémentaires de l'appareil.

MODIFIER LE NOM DE L'APPAREIL:

Sur chacun des écrans d'appareil, vous pouvez accéder aux paramètres supplémentaires en appuyant sur les trois points situés en haut à droite. La première option vous permet de modifier le nom de l'appareil en un nom plus pertinent, comme Climatiseur salon. Dans ce menu, vous avez également la possibilité de définir un schéma de verrouillage ou de modifier votre mot de passe.

PARTAGE D'APPAREILS

Cette option vous permet de partager l'accès au contrôle de votre climatiseur avec des membres de la famille ou des amis.

INTÉGRATION

Ici, vous pouvez intégrer l'appareil à votre matériel domotique préféré, tel que Google Home ou Amazon Echo.

DÉPANNAGE

N'essayez pas de réparer ou de démonter le climatiseur vous-même. Des réparations non autorisées entraîneront l'annulation de la garantie et peuvent provoquer des pannes, des blessures ou des dommages matériels. Utilisez l'appareil uniquement conformément aux indications de ce manuel d'utilisation et ne réalisez que les opérations qui y sont recommandées.

Problème	Causes	Solutions
Le climatiseur ne fonctionne pas.	Pas d'alimentation électrique.	Vérifiez si l'unité est bien branchée et si la prise fonctionne correctement.
	La température ambiante est trop basse ou trop élevée.	Utilisez l'appareil uniquement dans une pièce dont la température est comprise entre 7 et 35 °C.
	En mode Refroidissement: la température ambiante est inférieure à la température souhaitée. En mode Chauffage: elle est supérieure.	Réglez la température souhaitée.
	En mode Déshumidification: la température ambiante est trop basse.	Assurez-vous que la température ambiante est supérieure à 17 °C.
	Lumière directe du soleil.	Utilisez des rideaux pour réduire la chaleur du soleil.
L'effet de refroidissement ou de chauffage est faible.	Portes ou fenêtres ouvertes ; nombreuses personnes dans la pièce ; autres sources de chaleur (ex. : réfrigérateurs).	Fermez portes et fenêtres ; augmentez la puissance du climatiseur.
	Le filtre est sale.	Nettoyez ou remplacez le filtre.
	L'entrée ou la sortie d'air est obstruée.	Retirez les obstacles ; vérifiez que l'unité est installée correctement selon les instructions.
Le climatiseur fuit.	L'unité n'est pas horizontale.	Vérifiez avec un niveau à bulle ; si nécessaire, démontez et réinstallez l'unité à niveau.
	Le tuyau d'évacuation est bouché.	Vérifiez s'il y a un blocage ou un pincement dans le tuyau d'évacuation
Le compresseur ne fonctionne pas.	La protection contre la surchauffe est activée.	Attendez 3 minutes que la température baisse, puis redémarrez l'appareil.
La télécommande ne fonctionne pas.	La télécommande n'est pas orientée vers le récepteur infrarouge.	Approchez la télécommande et visez directement le récepteur de l'appareil

	Les piles sont usées.	Remplacez les piles.
--	-----------------------	----------------------

Si des problèmes surviennent qui ne figurent pas dans ce tableau ou si les solutions recommandées ne fonctionnent pas, veuillez contacter notre service après-vente.

CODES D'ERREUR

Code d'erreur	Description de la panne	Code d'erreur	Description de la panne
F1	Défaut IPM du compresseur	FE	Défaut EE (extérieur)
F2	Défaut PFC / IPM	PA	Sonde température air de retour anormale
F3	Échec du démarrage du compresseur	P1	Protection contre surchauffe en haut du compresseur
F4	Désynchronisation du compresseur	PE	Circulation du fluide frigorigène anormale
F5	Défaut de la boucle de détection de position	PH	Protection température de sortie
FA	Protection surtension courant de phase	P7	Protection contre surcharge serpentin (extérieur)
P2	Protection basse tension sur bus DC	E3	Défaut retour ventilateur DC (intérieur)
E4	Défaut de communication (intérieur ↔ extérieur)	P6	Protection contre surcharge serpentin (intérieur)
F6	Défaut de communication de la carte électronique	P7	Protection contre surcharge serpentin (extérieur)
P3	Protection de tension entrée AC	E2	Défaut de la sonde de serpentin (intérieur)
P4	Protection contre surintensité sur AC	E1	Défaut de la sonde de température (intérieur)
P5	Protection contre basse tension sur AC	P8	Détection de défaut de passage par zéro (intérieur)
F7	Défaut de la sonde de serpentin (extérieur)	EE	Défaut EE (intérieur)

F8	Défaut de la sonde du tuyau de sortie	E5	Défaut du moteur anti-éclaboussures
E0	Défaut de la sonde du tuyau de sortie	E8	Défaut retour ventilateur
E6	Défaut de la sonde de température (extérieur)	FL	Alarme réservoir plein
E7	Défaut du moteur du ventilateur (extérieur)		

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	EVO-M1000CH	EVO-M1200CH
Capacité de refroidissement / chauffage	2930 W / 2630 W	3500 W / 2930 W
Puissance absorbée refroidissement / chauffage (sans PTC) / chauffage avec PTC	1120 W / 730 W / 1530	1340 W / 815 W / 1615 W
Intensité absorbée refroidissement / chauffage / PTC	5,0 A / 3,5 A / 3,5 A	6,0 A / 4,0 A / 3,5 A
Débit d'air	500 m ³ /h	500 m ³ /h
Taux EER	2,6	2,6
Compressor	Roterend, 290 g , R290-gas	Roterend,290g,R290-gas
Niveau de puissance acoustique	58 dB(A)	58 dB(A)
Thermostat	16 – 30 °C	16 – 30 °C
Déshumidification	19,2 l/dag	24 l/dag
Pression maximale de service autorisée	0,8 / 2,8 MPa	0,8 / 2,8 MPa
Pression maximale admissible	1,3 / 3,8 MPa	1,3 / 3,8 MPa
Alimentation	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz

Poids net	43 kg	44 kg
Dimensions (L x P x H)	1000 x 200 x 585 mm	1000 x 200 x 585 mm

En mode refroidissement et chauffage, l'unité doit être ventilée vers l'extérieur.

Conformément au règlement européen EN12102, cet appareil est classé comme climatiseur et émet une énergie sonore inférieure à 58 dB(A).

